



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1x

Полотенцесушитель
Фьорд 4.0
- 1x

Технический паспорт
- 1x

Приложение №1
инструкция по установке
и управлению
- 1x

Упаковка
полиэтиленовый пакет,
гофрокартонный короб
- 1x

Набор комплектующих
№ 433

2x

шайба верхнего
скрытого крепления

2x

шайба нижнего
скрытого крепления

1x

резиновая заглушка

4x

саморез и дюбель

1x


шестигранный ключ №2.5

4x

стопорный винт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия полотенцесушитель электрический кабельный	Материал изделия нержавеющая сталь AISI 304 L	Нагревательный элемент греющий кабель	Максимальная масса нагрузки 5 кг
Номинальное напряжение 230 В	Частота тока 50 Гц	Мощность 75 Вт	Степень защиты IP54
Род тока переменный	Режим работы постоянный	Защита от поражения электрическим током I класс	Время разогрева не более 30 мин

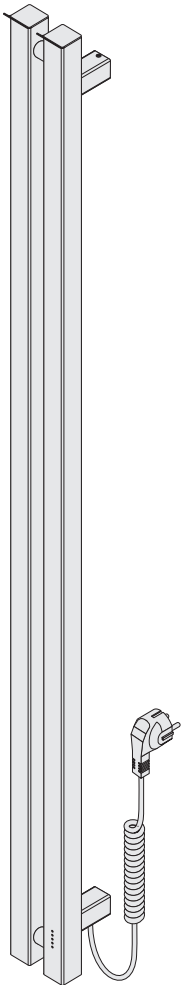

**ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ**

электронная версия паспорта и приложения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки
текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помеще-
ниях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложе-
ния №1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора
рекомендуется стандартная вертикальная установка с подключе-
нием снизу.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обе-
спечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреж-
дений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом
помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от меха-
нических воздействий, попадания влаги и химических веществ
на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением убедитесь в целостности и исправности
кабеля и вилки.
• Не переносите полотенцесушитель за электрический кабель.
• Не отключайте полотенцесушитель от электросети, дёргая
за кабель.
• Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь
к вилке влажными руками.
• Не облокачивайтесь на полотенцесушитель.
• Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесу-
шителя может привести к ожогам.
• Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
• В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно пре-
кратите эксплуатацию.
• После завершения работы отключите полотенцесушитель от элек-
тросети или переведите его в режим ожидания, если он установлен
скрытым способом.



Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушите-
лем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную
в растворе моющего средства для посуды. В случае появления под-
тёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором
лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также мою-
щие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кис-

лоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей
на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести
к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотенце-
сушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицирован-
ным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии
с Приложением №1, а также требованиями и стандартами, действу-
ющими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение №1, которое поможет
избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя.
В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной вер-
сией, доступной на официальном сайте производителя.



Скрытое подключение полотенцесушителя должно
выполняться квалифицированными электриками
с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
По завершении монтажа электрик обязан предоставить
акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотен-
цесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока,
подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии — 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ
СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенцесуши-
теля.
• Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока
управления.
• Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесу-
шителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода
за изделием.
• Скрытого подключения полотенцесушителя неквалифицирован-
ным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
• Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплу-
атации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер предосторож-
ности.
• Нарушения условий транспортировки и хранения.
• Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление,
несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Полотенцесушитель бытовой соответствует
требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

место штампа
отдела технического контроля

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей
информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны
с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей
подписи, производитель в праве отказать в гарантийном
обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения,
производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие
в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг
с изделием возникли проблемы — заполните форму
по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида
изделия и места дефекта крупным планом, а также документ,
подтверждающий дату покупки.




← Отправка рекламаций
sunerzha.com/support/garanty/





МОНТАЖ




1 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителя и сделайте метки на стене. Для подключения в розетку потребуется четыре метки, для скрытого монтажа – три.

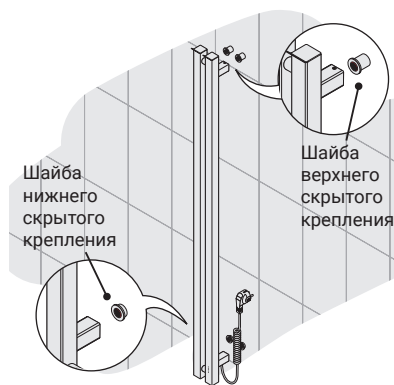

2 В полученных метках сделайте отверстия $\varnothing 6$ мм и произведите монтаж шайб скрытого крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта. Для верхних креплений используются длинные шайбы, для нижнего – короткая.

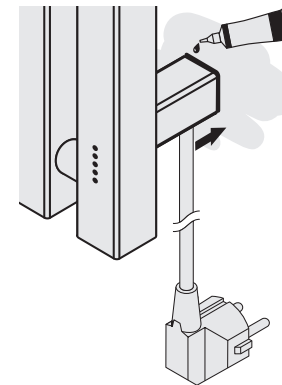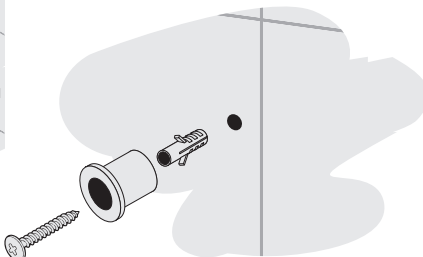

3 Для защиты электропроводки от влаги и пыли, обработайте силиконовым герметиком место примыкания модуля к стене.

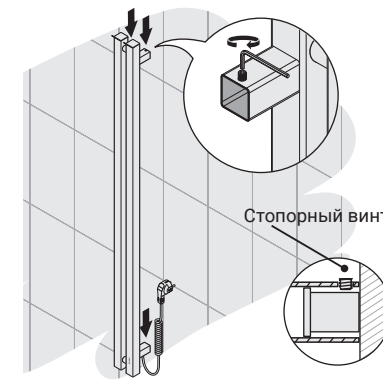


4 Установите полотенцесушитель на все точки крепления и зафиксируйте их стопорными винтами.




Скрытое подключение полотенцесушителя осуществляется после 2 шага монтажа.


СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

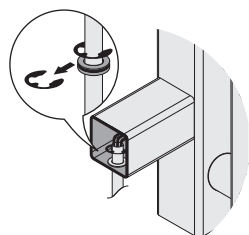


21 Снимите шплинт-шайбу.

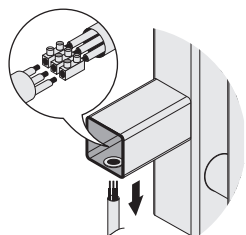


22 Отсоедините электрический кабель от клеммных колодок и вытяните его снизу.

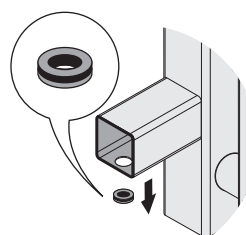


23 Снимите резиновое кольцо.

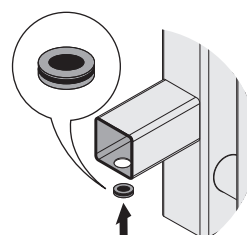

24 Вставьте резиновую заглушку.

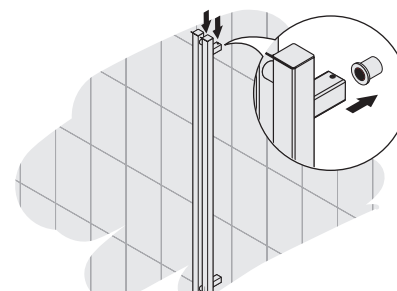

25 Установите полотенцесушитель на верхние крепления и закрутите стопорные винты так, чтобы он мог свободно двигаться, но был зафиксирован от падения.

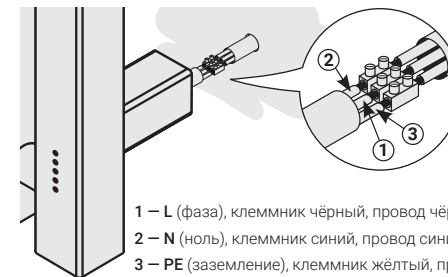

26 Соедините провода полотенцесушителя с проводом из стены с помощью клеммных колодок. Заправьте провода в модуль скрытого подключения.




Для монтажа через скрытую проводку производитель рекомендует использовать медный кабель сечением $3 \times 1.5 \text{ мм}^2$.



После завершения коммутации проводов, выполните 3 и 4 шаг монтажа.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

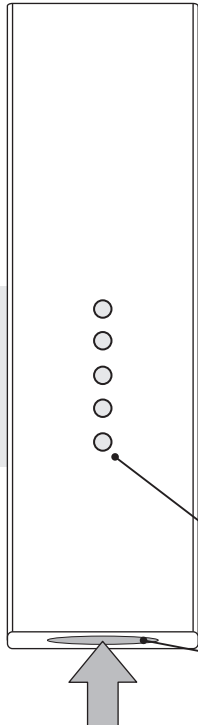

Режим температуры
Нагрев и поддержание заданной температуры полотенцесушителя без ограничений по времени.

Режим таймера
Нагрев до 60°C на заданное количество часов. По истечении времени — переход в режим ожидания.

Режим экстра сушки
Нагрев до 60°C на заданное количество часов. По истечении времени — переход в режим «Температура 50°C».

Режим ожидания
Полотенцесушитель не нагревается.

Аварийный режим
Необходимо обратиться в сервис.

40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Светодиоды ○ — Красный светодиод ○ — Красный мигающий светодиод ● — Синий светодиод ● — Синий мигающий светодиод


Элемент управления
При нажатии — последовательное переключение между режимами.
При длительном нажатии — переход в режим ожидания.

Функция памяти. После отключения и последующего включения питания, полотенцесушитель автоматически возвращается в последний заданный режим (если изделие работало в нём ≥8 секунд).

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ


Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя — электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».

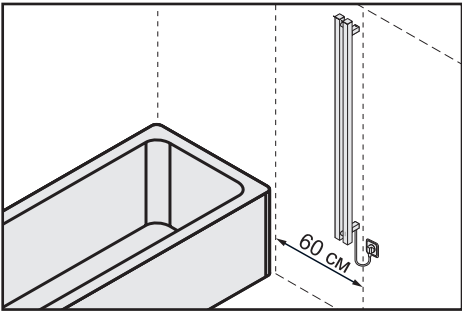

Полотенцесушитель установлен на расстоянии <60 см от края ванны или душевой кабины.

Только в случае, если линия питания защищена автоматическим дифференциальным выключателем с порогом срабатывания $I_{\Delta n} \geq 30$ мА.

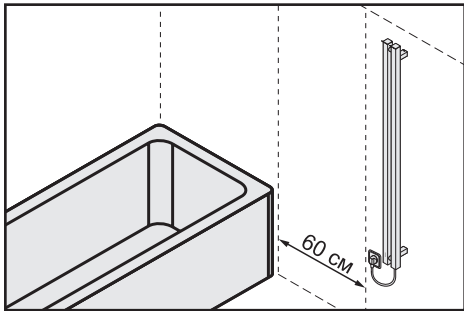

Полотенцесушитель установлен на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины.

В случае отсутствия дифференциального выключателя.