
ИДИЛЛИЯ MASTER

электрический полотенцесушитель

СУНЕРЖА®
since 1996

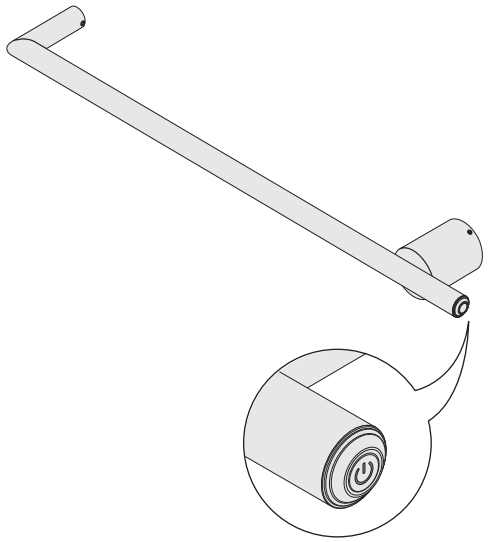

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1×	**Полотенцесушитель** Идиллия MASTER	1×	опорный диск	4×	стопорный винт
1×	**Технический паспорт**	1×	шайба скрытого крепления		
1×	**Приложение № 1** инструкция	3×	саморез и дюбель		
1×	**Упаковка** поролоновая вставка, гофрокартонный короб	1×	шестигранный ключ № 2,5		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия
полотенцесушитель электрический кабельный

Материал изделия
нержавеющая сталь AISI 304 L

Нагревательный элемент
греющий кабель

Максимальная масса нагрузки
5 кг

Номинальное напряжение
230 В

Частота тока
50 Гц

Мощность
от 15,5 до 36 Вт

Степень защиты
IP54

Род тока
переменный

Режим работы
постоянный

Защита от поражения электрическим током
I класс

Время разогрева
не более 30 мин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

↖ электронная версия паспорта и приложения

В рабочем режиме полотенцесушитель нагревается до температуры 55°С (с допустимым отклонением ±10%) при стандартных условиях эксплуатации: температуре воздуха 20°С и номинальном напряжении в сети.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ В ПАСПОРТЕ

230726

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложения № 1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора рекомендуется стандартная вертикальная установка кнопкой вниз или горизонтальная с кнопкой сбоку.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обеспечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреждений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий, попадания влаги и химических веществ на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь к кнопке влажными руками.
- Не облокачивайтесь на полотенцесушитель.
- Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесушителя может привести к ожогам.
- Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
- В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно прекратите эксплуатацию.
- После завершения работы отключите полотенцесушитель от электросети нажатием на кнопку.

Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушителем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотенцесушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии с Приложением № 1, а также требованиями и стандартами, действующими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение № 1, которое поможет избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя. В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной версией, доступной на официальном сайте производителя.

Скрытое подключение полотенцесушителя должно выполняться квалифицированными электриками с группой допуска по электробезопасности не ниже III. По завершении монтажа электрик обязан предоставить акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии — 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенцесушителя.
- Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока управления.
- Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесушителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода за изделием.
- Скрытого подключения полотенцесушителя неквалифицированным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
- Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер предосторожности.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

место штампа
отдела технического контроля

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей подписи, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы — заполните форму по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.

← **Отправка рекламаций**
sunerzha.com/support/garanty/


230726

ИДИЛЛИЯ MASTER


Приложение № 1 (инструкция)

СУНЕРЖА®
since 1996


МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

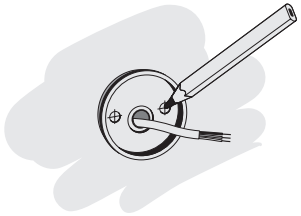

1 Произведите разметку точек крепления опорного диска.

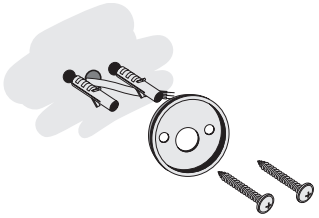

2 В полученных метках сделайте отверстия ø 6 мм и произведите монтаж опорного диска к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта.

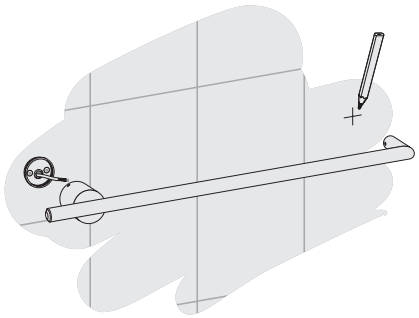


3 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителя на опорный диск для определения точки установки шайбы скрытого крепления.




4 В полученной метке сделайте отверстие ø 6 мм и произведите монтаж шайбы скрытого крепления к стене с помощью самореза и дюбеля из комплекта.

⚠ Точки крепления не должны пересекаться с проводкой.


💡 Для упрощения монтажа предварительно вкрутите стопорные винты в соответствующие отверстия — они должны надёжно держаться, но не мешать дальнейшей установке.

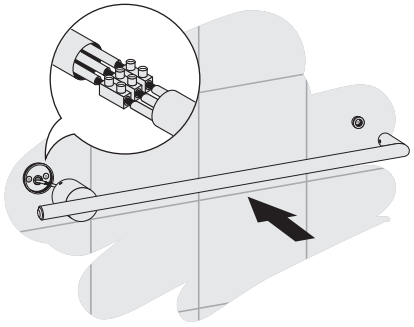

5 Соедините устройство с проводом из стены с помощью клеммных колодок[1] и прижмите его к стене.

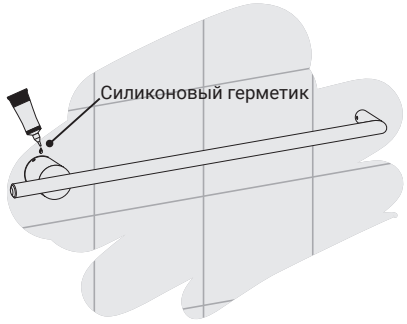

6 Для защиты электропроводки от влаги и пыли обработайте силиконовым герметиком место примыкания модуля к стене.

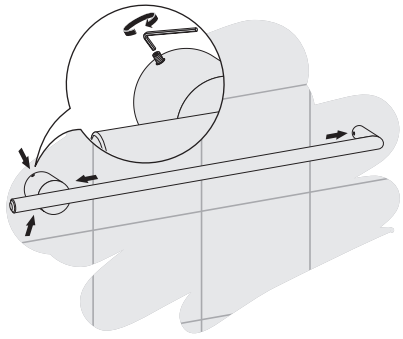


7 Зафиксируйте устройство стопорными винтами.


💡 [1] Соединение с клеммными колодками проводится согласно схеме подключения.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Линейка представлена тремя моделями:

- Идиллия ЭКСПЕРТ — автономное устройство с кнопкой управления и несколькими режимами работы.
- Идиллия MASTER — автономное устройство с кнопкой управления и одним режимом работы.
- Идиллия PLUS — дополнительное устройство, работает только в паре с MASTER или ЭКСПЕРТ.

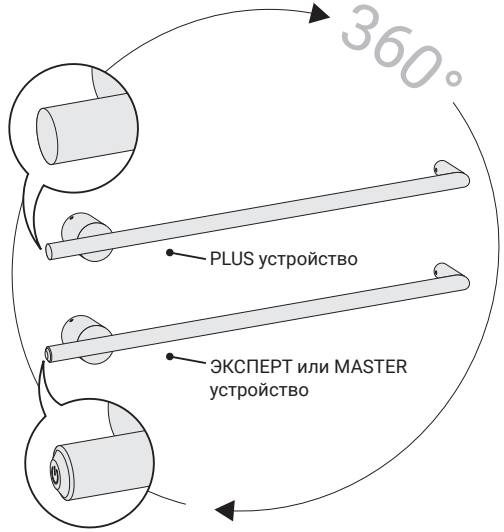



Каждая модель представлена в нескольких вариантах длины, при этом разные размеры можно комбинировать между собой любым удобным способом, создавая уникальные конфигурации под конкретные задачи.

МОНТАЖ ПРОВОДКИ

Перед монтажом полотенцесушителя требуется проложить в месте установки электропроводку и подготовить стену. Для правильной разметки используйте опорный диск, входящий в комплект поставки — он поможет точно определить безопасные точки сверления отверстий под дюбели и не повредить проложенную в стене проводку.

Для монтажа проводки производитель рекомендует использовать медный кабель сечением 3×1,5 мм².

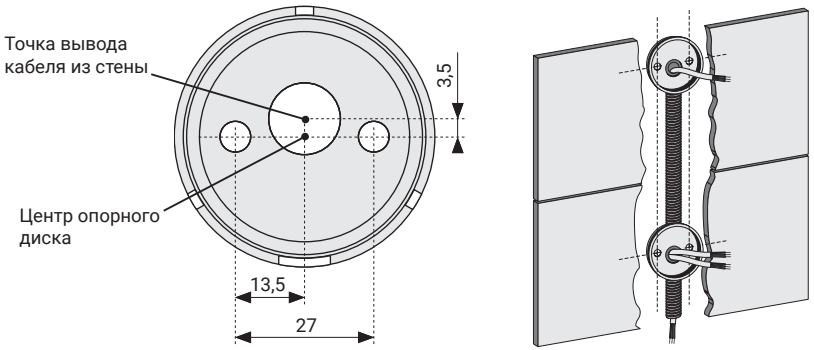


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

– Белая клемма

– Жёлтая клемма

– Синяя клемма

– Чёрная клемма

PE – Заземление

N – Ноль


L – Фаза

Отдельная установка PLUS-устройства без основного MASTER-устройства не допускается.

К MASTER-устройству можно подключить до девяти PLUS-устройств.


MASTER

подключение одного MASTER-устройства.

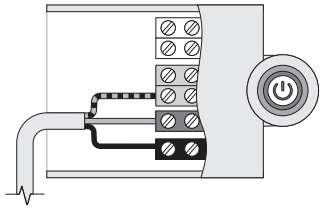


MASTER + PLUS

подключение двух устройств, где MASTER-устройство управляет PLUS-устройством.

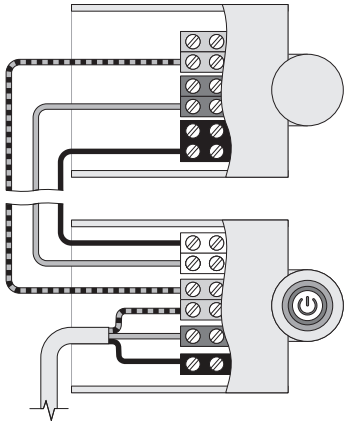

MASTER + PLUS + ... + PLUS


подключение трёх и более устройств, где одно MASTER-устройство управляет всеми PLUS-устройствами.

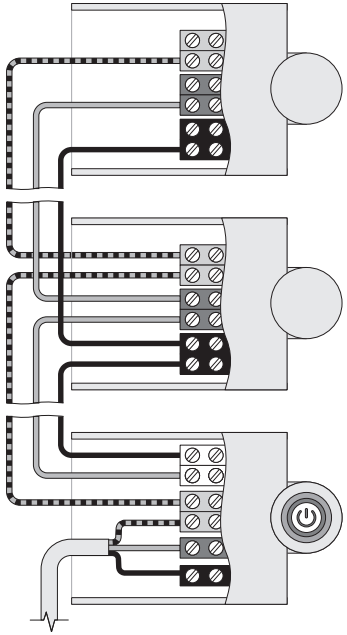


ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ

Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя — электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».

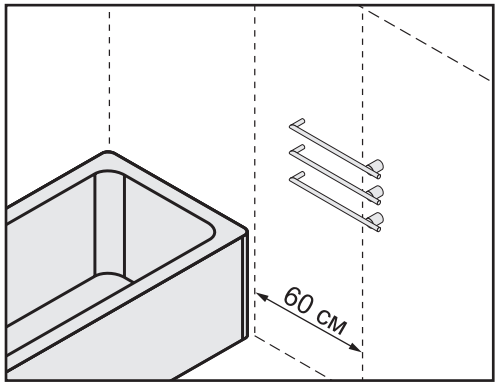

Полотенцесушитель установлен на расстоянии <60 см от края ванны или душевой кабины.

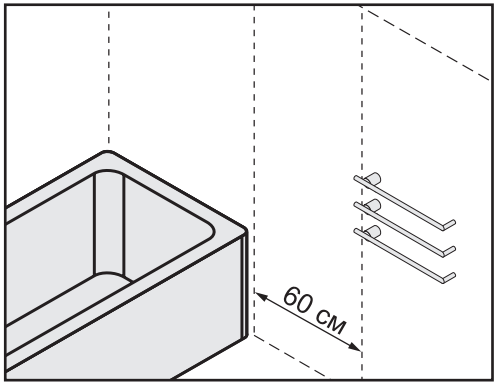

Полотенцесушитель установлен на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины.

230726