



ИДИЛЛИЯ MASTER + 2xPLUS


электрический полотенцесушитель

СҮНЕРЖА®

since 1996

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|---|--------------------------|-----|---|-------------------------|
| 1x |  | Полотенцесушитель
Идиллия MASTER | 3x |  | опорный диск | 1x |  | шестигранный ключ № 2,5 |
| 2x |  | Полотенцесушитель
Идиллия PLUS | 3x |  | шайба скрытого крепления | 12x |  | стопорный винт |
| 1x |  | Технический паспорт | 9x |  | саморез и дюбель | | | |
| 1x |  | Приложение № 1
инструкция | | | | | | |
| 1x |  | Упаковка
поролоновая вставка,
гофрокартонный короб | | | | | | |

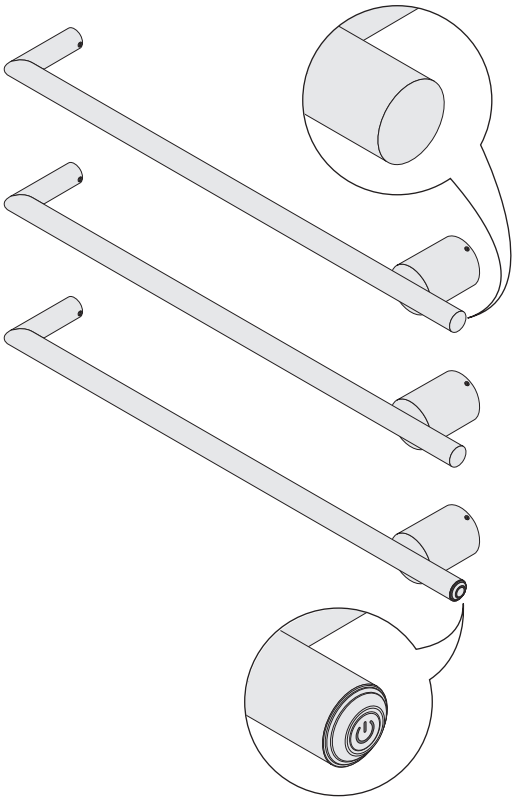

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия полотенцесушитель электрический кабельный	Материал изделия нержавеющая сталь AISI 304 L	Нагревательный элемент греющий кабель	Максимальная масса нагрузки 5 кг
Номинальное напряжение 230 В	Частота тока 50 Гц	Мощность от 47 до 108 Вт	Степень защиты IP54
Род тока переменный	Режим работы постоянный	Защита от поражения электрическим током I класс	Время разогрева не более 30 мин



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

☞ электронная версия паспорта и приложения



В рабочем режиме полотенцесушитель нагревается до температуры 55°C (с допустимым отклонением $\pm 10\%$) при стандартных условиях эксплуатации: температуре воздуха 20°C и номинальном напряжении в сети.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки
текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помеще-
ниях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложе-
ния № 1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора
рекомендуется стандартная вертикальная установка кнопкой вниз
или горизонтальная с кнопкой сбоку.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обе-
спечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреж-
дений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом
помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от меха-
нических воздействий, попадания влаги и химических веществ
на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь
к кнопке влажными руками.
• Не облакачивайтесь на полотенцесушитель.
• Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесу-
шителя может привести к ожогам.
• Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
• В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно
прекратите эксплуатацию.
• После завершения работы отключите полотенцесушитель
от электросети нажатием на кнопку.

Warning icon: Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушите-
лем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную
в растворе моющего средства для посуды. В случае появления под-
тёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором
лимонной кислоты.
Запрещается использовать абразивные материалы, а также
моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную
кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся
вещей на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может
привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотенце-
сушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицирован-
ным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии
с Приложением № 1, а также требованиями и стандартами, дейст-
вующими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение № 1, которое поможет
избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя.
В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной вер-
сией, доступной на официальном сайте производителя.

Warning icon: Скрытое подключение полотенцесушителя должно
выполняться квалифицированными электриками
с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
По завершении монтажа электрик обязан предоставить
акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотен-
цесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока,
подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии — 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ
СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенце-
сушителя.
• Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока
управления.
• Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесу-
шителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода
за изделием.
• Скрытого подключения полотенцесушителя неквалифицирован-
ным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
• Использования полотенцесушителя с нарушением правил
эксплуатации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер пре-
досторожности.
• Нарушения условий транспортировки и хранения.
• Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление,
несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЕАС Полотенцесушитель бытовой соответствует
требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025
и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска:
Место штампа
отдела технического контроля
Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей
информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны
с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей
подписи, производитель в праве отказать в гарантийном
обслуживании.
Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения,
производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.
Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие
в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?
Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг
с изделием возникли проблемы — заполните форму
по ссылке.
К обращению приложите фото или видео общего вида
изделия и места дефекта крупным планом, а также документ,
подтверждающий дату покупки.
QR code Отправка рекламаций
sunerzha.com/support/garanty/




ИДИЛЛИЯ MASTER + 2xPLUS

Приложение № 1 (инструкция)


СЮНЕРЖА®

since 1996


МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

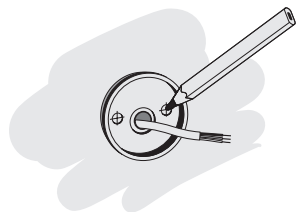

1 Произведите разметку точек крепления опорных дисков.

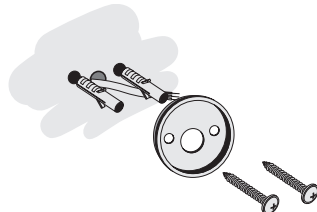

2 В полученных метках сделайте отверстия ϕ 6 мм и произведите монтаж опорных дисков к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта.

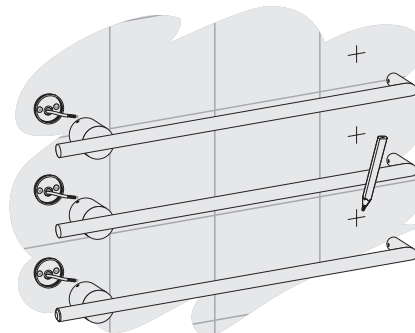

3 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителей на опорные диски для определения точек установки шайб скрытого крепления.




4 В полученных метках сделайте отверстия ϕ 6 мм и произведите монтаж шайб скрытого крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта.




Точки крепления не должны пересекаться с проводкой.




Для упрощения монтажа предварительно вкрутите стопорные винты в соответствующие отверстия — они должны надёжно держаться, но не мешать дальнейшей установке.

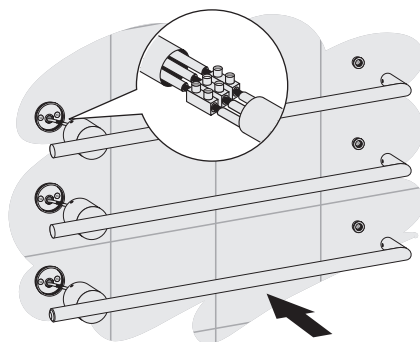

5 Соедините устройства с проводами из стены с помощью клеммных колодок¹ и прижмите их к стене.

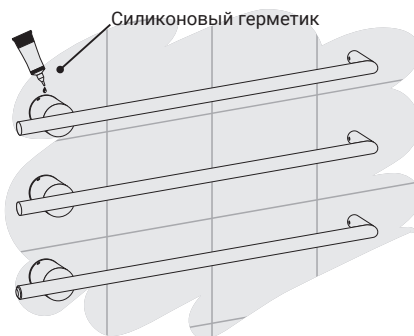

6 Для защиты электропроводки от влаги и пыли, обработайте силиконовым герметиком место примыкания модулей к стене.

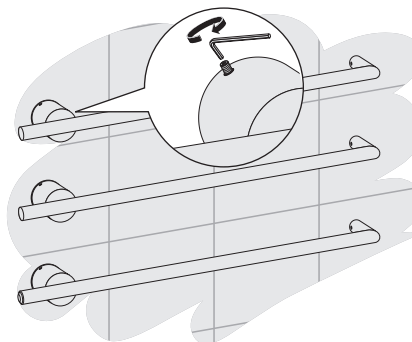

7 Зафиксируйте устройства стопорными винтами.





¹ Соединение с клеммными колодками проводится согласно схеме подключения.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Линейка представлена тремя моделями:

- Идиллия ЭКСПЕРТ — автономное устройство с кнопкой управления и несколькими режимами работы.
- Идиллия MASTER — автономное устройство с кнопкой управления и одним режимом работы.
- Идиллия PLUS — дополнительное устройство, работает только в паре с MASTER или ЭКСПЕРТ.

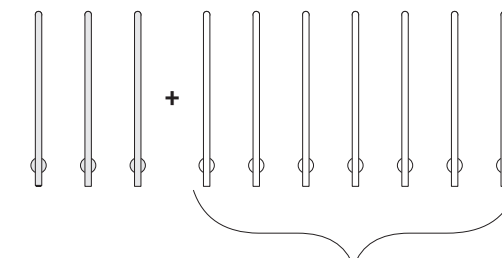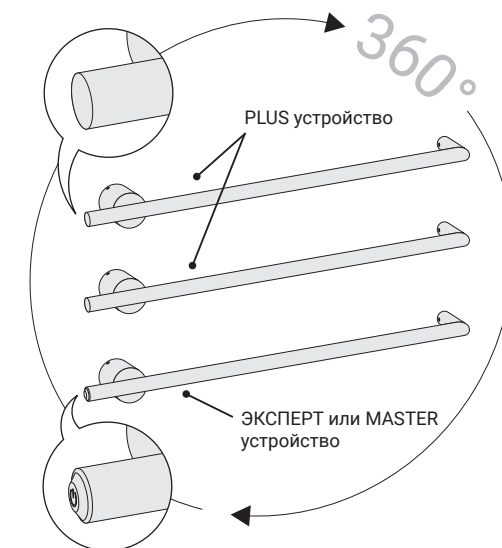

При необходимости количество PLUS-устройств можно увеличить до 9. Дополнительные устройства приобретаются отдельно.

МОНТАЖ ПРОВОДКИ

Перед монтажом полотенцесушителя требуется проложить в месте установки электропроводку и подготовить стену. Для правильной разметки используйте опорный диск, входящий в комплект поставки — он поможет точно определить безопасные точки сверления отверстий под дюбели и не повредить проложенную в стене проводку.



Для монтажа проводки производитель рекомендует использовать медный кабель сечением $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$.

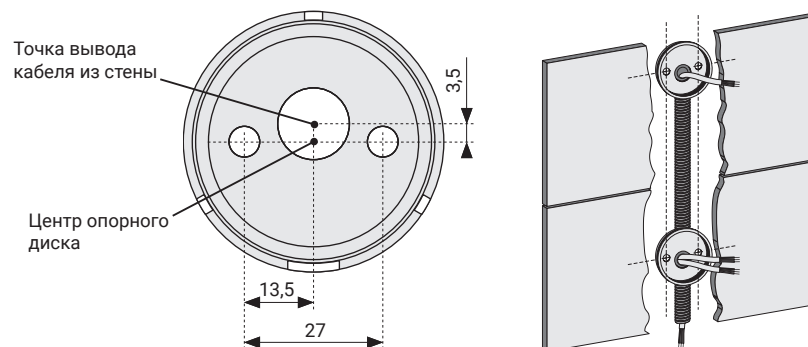


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

— Белая клемма

— Жёлтая клемма

— Синяя клемма

— Чёрная клемма


PE — Заземление

N — Ноль

L — Фаза


MASTER

подключение одного MASTER-устройства.

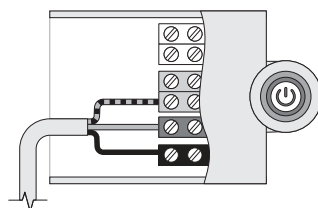


MASTER + PLUS

подключение двух устройств, где MASTER-устройство управляет PLUS-устройством.

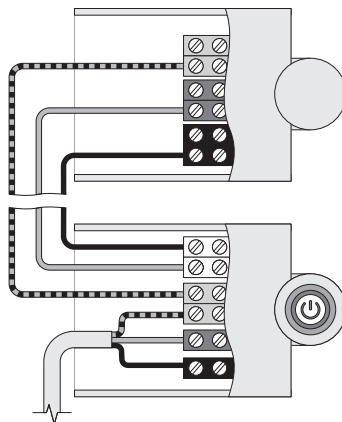

MASTER + PLUS + ... + PLUS

подключение трёх и более устройств, где одно MASTER-устройство управляет всеми PLUS-устройствами.

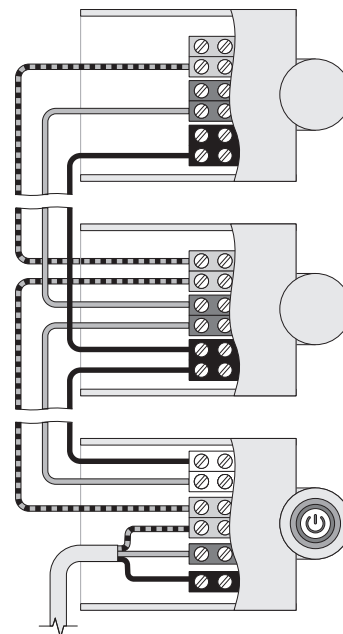

Отдельная установка PLUS-устройства без основного MASTER-устройства не допускается.




К MASTER-устройству можно подключить до девяти PLUS-устройств.


ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ

Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя — электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии $>60 \text{ см}$ от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванн и душевых комнат».

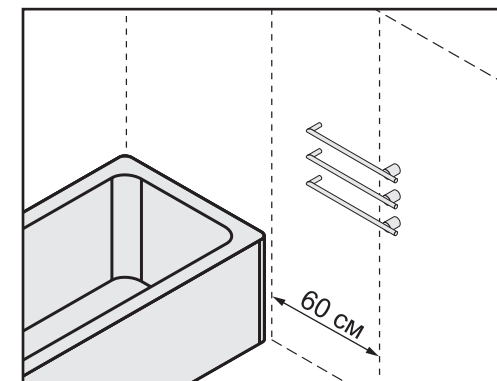

Полотенцесушитель установлен на расстоянии $<60 \text{ см}$ от края ванны или душевой кабины.

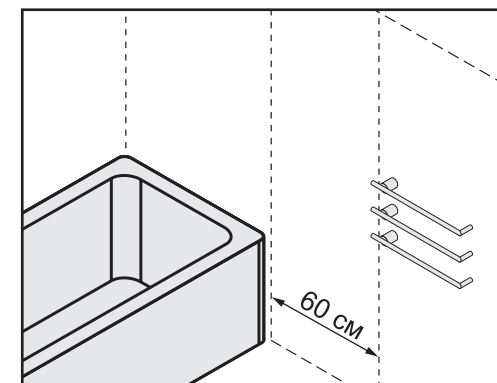

Полотенцесушитель установлен на расстоянии $>60 \text{ см}$ от края ванны или душевой кабины.