




КОМПЛЕКТАЦИЯ

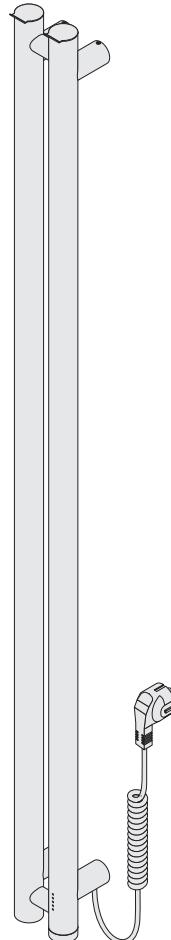

- 1x Полотенцесушитель Нюанс 4.0
- 1x Технический паспорт
- 1x Приложение №1 инструкция по установке и управлению
- 1x Упаковка полистиленовый пакет, гофрокартонный короб

1x Набор комплектующих № 425

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|------------------------|
| 2x | шайба верхнего скрытого крепления | 4x | саморез и дюбель |
| 2x | шайба нижнего скрытого крепления | 1x | шестигранный ключ №2.5 |
| 1x | резиновая заглушка | 4x | стопорный винт |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|--|---|---|--|
| Тип изделия полотенцесушитель электрический кабельный | Материал изделия нержавеющая сталь AISI 304 L | Нагревательный элемент греющий кабель | Максимальная масса нагрузки 5 кг |
| Номинальное напряжение 230 В | Частота тока 50 Гц | Мощность от 75 до 98 Вт | Степень защиты IP54 |
| Род тока переменный | Режим работы постоянный | Защита от поражения электрическим током I класс | Время разогрева не более 30 мин |



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложения №1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора рекомендуется стандартная вертикальная установка с подключением снизу.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обеспечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреждений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий, попадания влаги и химических веществ на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением убедитесь в целостности и исправности кабеля и вилки.
- Не переносите полотенцесушитель за электрический кабель.
- Не отключайте полотенцесушитель от электросети, дёргая за кабель.
- Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- Не облокачивайтесь на полотенцесушитель.
- Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесушителя может привести к ожогам.
- Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
- В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно прекратите эксплуатацию.
- После завершения работы отключите полотенцесушитель от электросети или переведите его в режим ожидания, если он установлен скрытым способом.



Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушителем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кис-

лоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотенцесушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии с Приложением №1, а также требованиями и стандартами, действующими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение №1, которое поможет избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя. В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной версией, доступной на официальном сайте производителя.



Скрытое подключение полотенцесушителя должно выполняться квалифицированными электриками с группой допуска по электробезопасности не ниже III. По завершении монтажа электрик обязан предоставить акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии – 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенцесушителя.
- Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока управления.
- Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесушителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода за изделием.
- Скрытоого подключения полотенцесушителя неквалифицированным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
- Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер предосторожности.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Место штампа
отдела технического контроля

Изготовитель: ООО «КВАРТА»

Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей подписи, производитель вправе отказать в гарантийном обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения, производитель вправе отказать в гарантийном обслуживании.

Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы – заполните форму по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.




← Отправка рекламаций
sunerzha.com/support/garanty/





МОНТАЖ




1 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителя и сделайте метки на стене. Для подключения в розетку потребуется четыре метки, для скрытого монтажа – три.

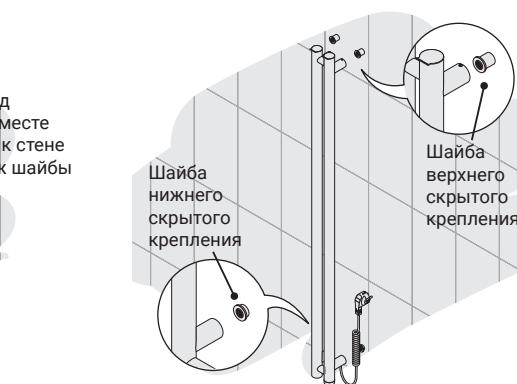

2 В полученных метках сделайте отверстия \varnothing 6 мм и произведите монтаж шайб скрытого крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта. Для верхних креплений используются длинные шайбы, для нижнего – короткая.

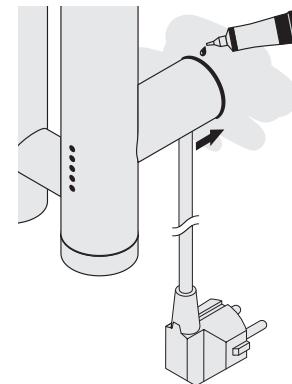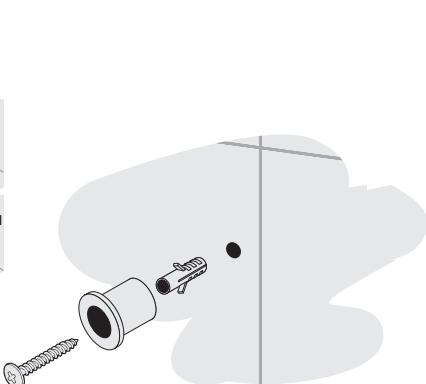

3 Для защиты электропроводки от влаги и пыли, обработайте силиконовым герметиком место примыкания модуля к стене.

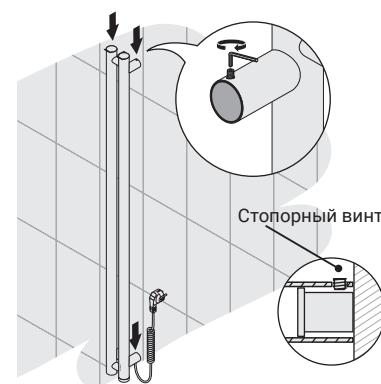


4 Установите полотенцесушитель на все точки крепления и зафиксируйте их стопорными винтами.




Скрытое подключение полотенцесушителя осуществляется после 2 шага монтажа.


СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

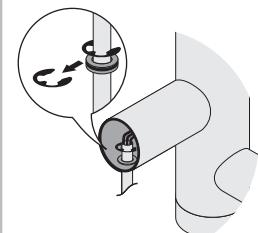


21 Снимите шплинт-шайбу.

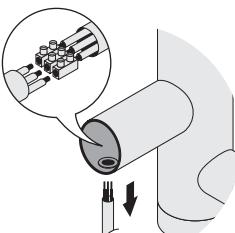


22 Отсоедините электрический кабель от клеммных колодок и вытяните его снизу.

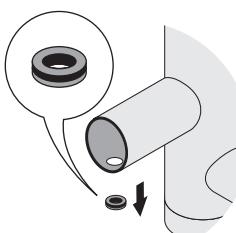

23 Снимите резиновое кольцо.

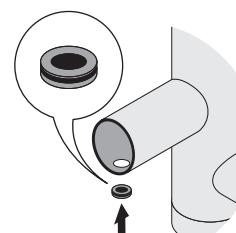

24 Вставьте резиновую заглушку.

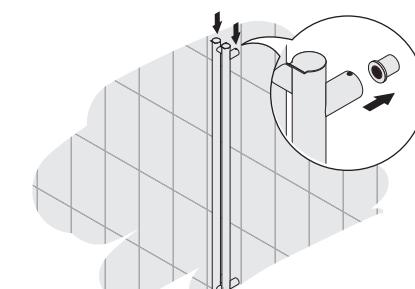

25 Установите полотенцесушитель на верхние крепления и закрутите стопорные винты так, чтобы он мог свободно двигаться, но был зафиксирован от падения.



1 – L (фаза), клеммник чёрный, провод чёрный
2 – N (ноль), клеммник синий, провод синий
3 – PE (заземление), клеммник жёлтый, провод жёлтый или жёлто-зелёный

26 Соедините провода полотенцесушителя с проводом из стены с помощью клеммных колодок. Заправьте провода в модуль скрытого подключения.




Для монтажа через скрытую проводку производитель рекомендует использовать медный кабель сечением 3×1.5 мм^2 .



После завершения коммутации проводов, выполните 3 и 4 шаг монтажа.


УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

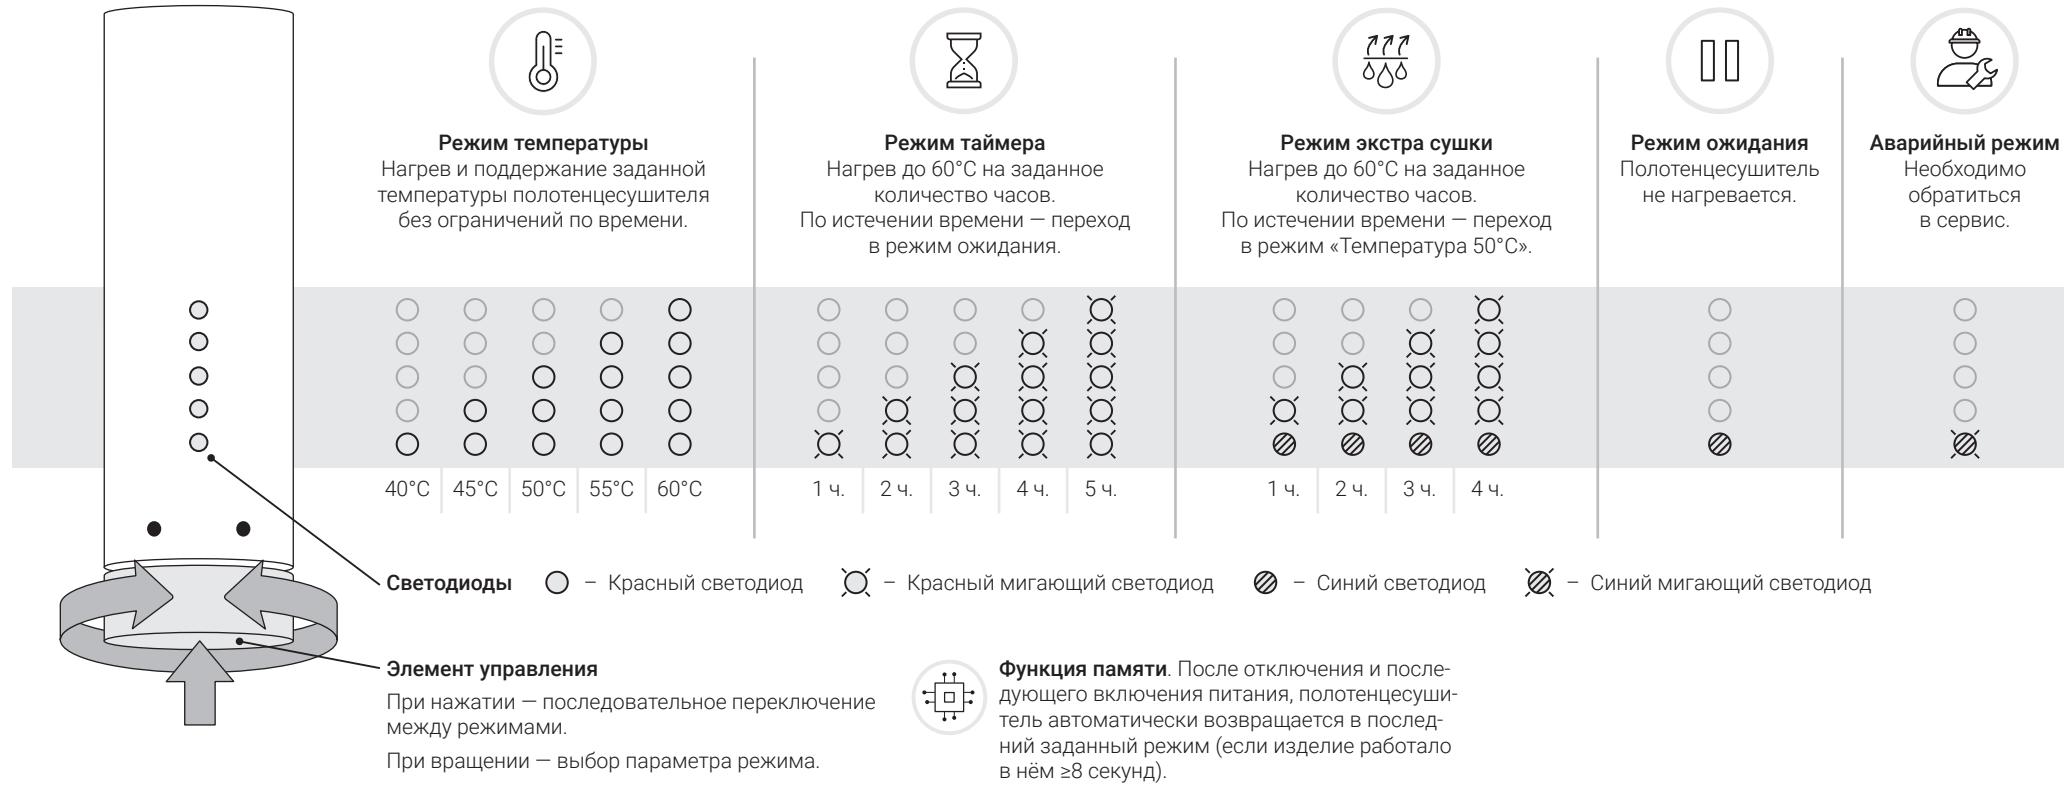

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ


Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя – электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».

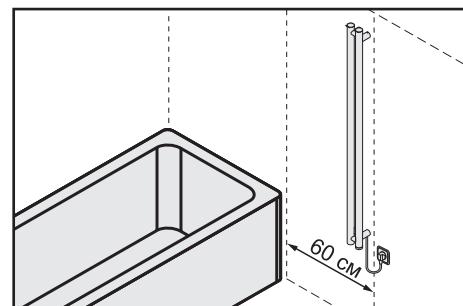

Полотенцесушитель установлен на расстоянии <60 см от края ванны или душевой кабины.

Только в случае, если линия питания защищена автоматическим дифференциальным выключателем с порогом срабатывания $I_{\Delta}n \geq 30$ мА.

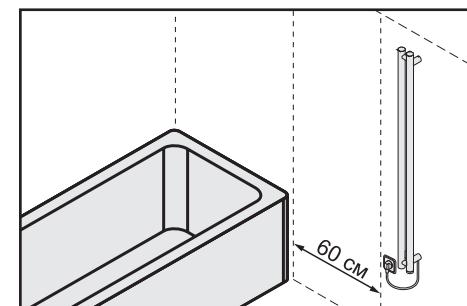

Полотенцесушитель установлен на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины.

В случае отсутствия дифференциального выключателя.