
ФОРМАТ 31

электрический полотенцесушитель

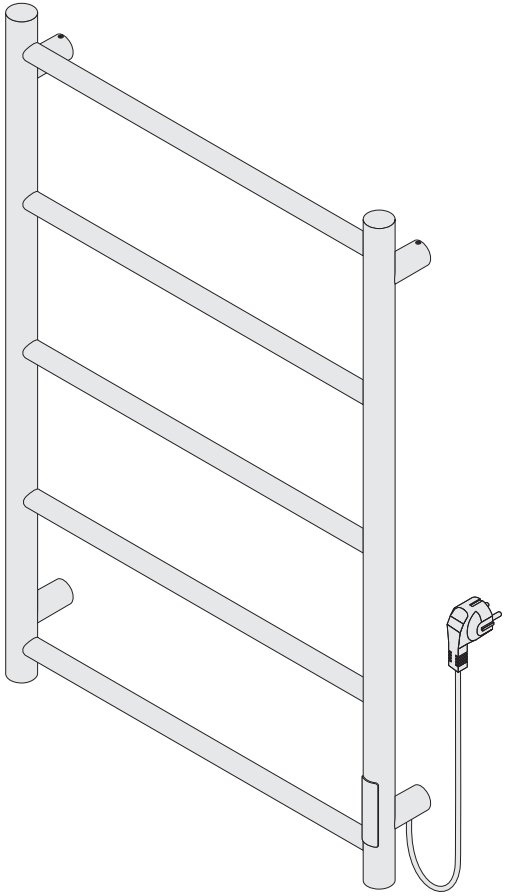

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1× **Полотенцесушитель** Формат 31
- 1× **Технический паспорт**
- 1× **Приложение № 1** инструкция
- 1× **Упаковка** полиэтиленовый пакет, гофрокартонный короб

1× **Набор комплектующих** № 425

- 2× шайба верхнего скрытого крепления
- 2× шайба нижнего скрытого крепления
- 1× резиновая заглушка
- 4× саморез и дюбель
- 1× шестигранный ключ № 2,5
- 4× стопорный винт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия
полотенцесушитель электрический кабельный

Материал изделия
нержавеющая сталь AISI 304 L

Нагревательный элемент
греющий кабель

Максимальная масса нагрузки
5 кг

Номинальное напряжение
230 В

Частота тока
50 Гц

Мощность
от 96 до 100 Вт

Степень защиты
IP54

Род тока
переменный

Режим работы
постоянный

Защита от поражения электрическим током
I класс

Время разогрева
не более 30 мин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

↖ электронная версия паспорта и приложения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ В ПАСПОРТЕ

280526

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложения № 1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора рекомендуется стандартная вертикальная установка с подключением снизу.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обеспечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреждений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий, попадания влаги и химических веществ на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением убедитесь в целостности и исправности кабеля и вилки.
- Не переносите полотенцесушитель за электрический кабель.
- Не отключайте полотенцесушитель от электросети, дёргая за кабель.
- Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- Не облокачивайтесь на полотенцесушитель.
- Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесушителя может привести к ожогам.
- Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
- В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно прекратите эксплуатацию.
- После завершения работы отключите полотенцесушитель от электросети или переведите его в режим ожидания, если он установлен скрытым способом.

⚠ Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушителем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотенцесушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии с Приложением № 1, а также требованиями и стандартами, действующими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение № 1, которое поможет избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя. В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной версией, доступной на официальном сайте производителя.

⚠ Скрытое подключение полотенцесушителя должно выполняться квалифицированными электриками с группой допуска по электробезопасности не ниже III. По завершении монтажа электрик обязан предоставить акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии — 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенцесушителя.
- Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока управления.
- Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесушителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода за изделием.
- Скрытого подключения полотенцесушителя неквалифицированным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
- Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер предосторожности.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

EAC Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

место штампа
отдела технического контроля

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей подписи, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы — заполните форму по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.

← **Отправка рекламаций**
sunerzha.com/support/garanty/

280526


ФОРМАТ 31

Приложение № 1 (инструкция)


МОНТАЖ




1 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителя и сделайте метки на стене. Для подключения в розетку потребуется четыре метки, для скрытого монтажа — три.

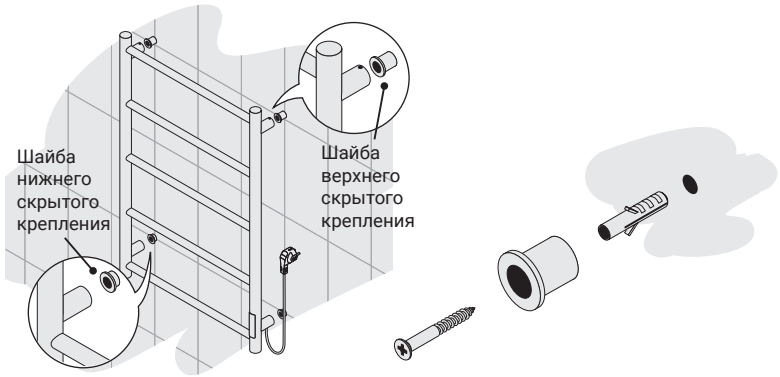

2 В полученных метках сделайте отверстия ø 6 мм и произведите монтаж шайб скрытого крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта. Для верхних креплений используются длинные шайбы, для нижнего – короткая.

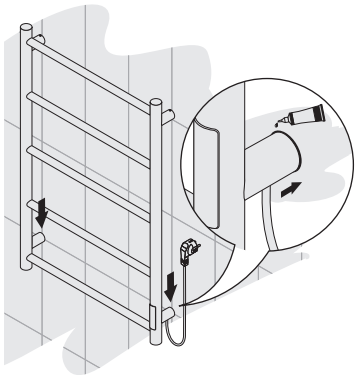

3 Для защиты электропроводки от влаги и пыли, обработайте силиконовым герметиком места примыкания модулей к стене.

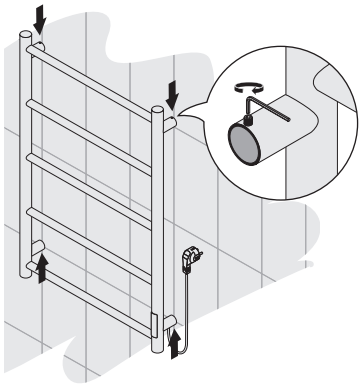


4 Установите полотенцесушитель на все точки крепления и зафиксируйте их стопорными винтами.

Перед осуществлением монтажа ознакомьтесь с конструктивными особенностями модели.


Скрытое подключение полотенцесушителя осуществляется после 2 шага монтажа.

Для упрощения монтажа предварительно вкрутите стопорные винты в соответствующие отверстия — они должны надёжно держаться, но не мешать дальнейшей установке.


СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

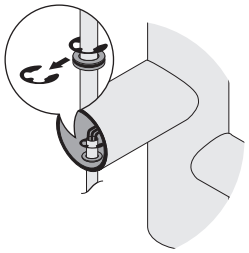


2.1 Снимите шплинт-шайбу.

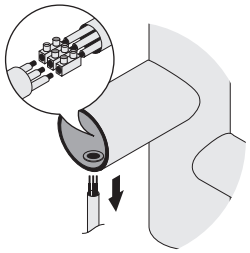


2.2 Отсоедините электрический кабель от клеммных колодок и вытяните его снизу.

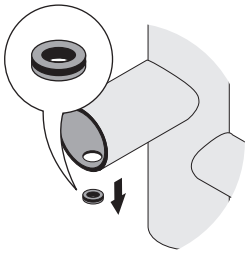


2.3 Снимите резиновое кольцо.

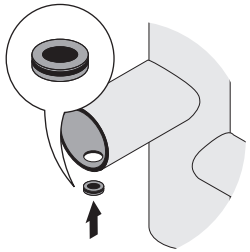

2.4 Вставьте резиновые заглушки.

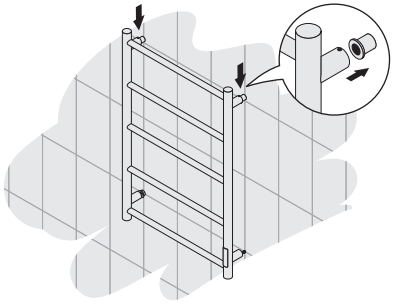

2.5 Установите полотенцесушитель на верхние крепления и закрутите стопорные винты так, чтобы он мог свободно двигаться, но был зафиксирован от падения.

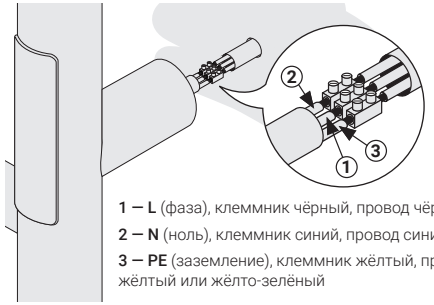

1 — L (фаза), клеммник чёрный, провод чёрный
2 — N (ноль), клеммник синий, провод синий
3 — PE (заземление), клеммник жёлтый, провод жёлтый или жёлто-зелёный

2.6 Соедините провода полотенцесушителя с проводом из стены с помощью клеммных колодок. Заправьте провода в модуль скрытого подключения.


Для монтажа через скрытую проводку производитель рекомендует использовать медный кабель сечением 3×1,5 мм².

После завершения коммутации проводов, выполните 3 и 4 шаг монтажа.

280526

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подключение полотенцесушителя возможно с любой стороны благодаря усовершенствованной конструкции. Независимо от расположения блока управления, клеммные колодки заложены в двух нижних креплениях, что позволяет легко переставить шнур питания или осуществить скрытый монтаж напрямую к выведенному из стены проводу.

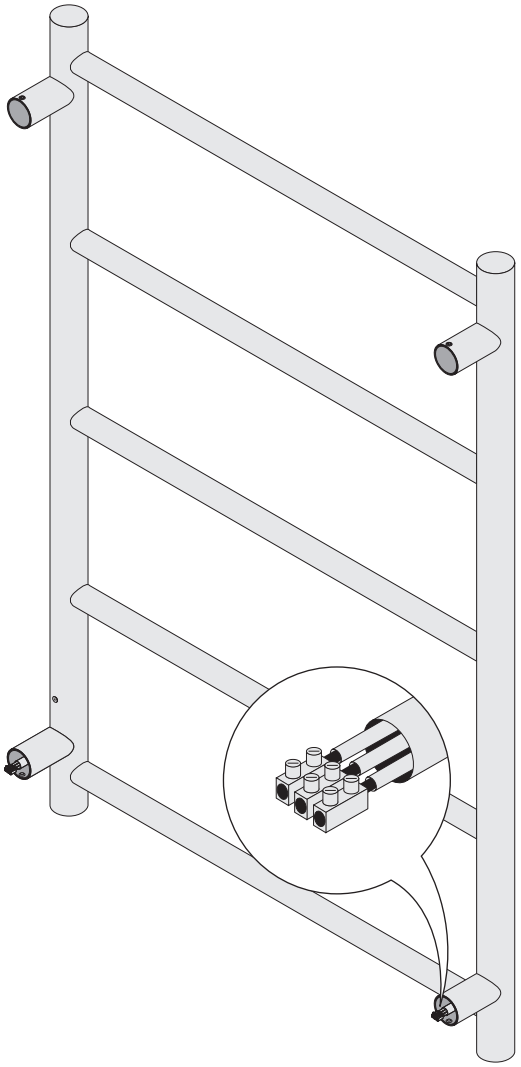

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Включение/выключение

Бледное свечение кнопки означает, что устройство находится в режиме ожидания. Длительное нажатие включает или выключает полотенцесушитель.

Дисплей режима


Мигает в течение 3 секунд после установки режима. Если не выполняется никаких действий, устройство переходит в этот режим, а дисплей перестает мигать.

Индикатор нагрева

Мигает во время нагрева.

Управление таймером

Управление нагревом

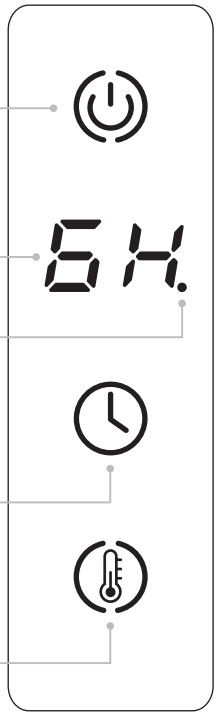

Режим нагрева

Выберите мощность, нажимая на сенсорную кнопку управления: 1=**20%**; 2=**40%**; 3=**60%**; 4=**80%**; 5=**100%**. Если режим таймера не включен, полотенцесушитель будет работать непрерывно.



Режим таймера

В выбранном режиме нагрева установите время работы полотенцесушителя, используя кнопку управления таймером. Диапазон настройки — от 1 до 8 часов с шагом в 1 час.




После установки значения 8 часов при повторном нажатии отобразится надпись «ON», обозначающая режим непрерывной работы.

По истечении времени устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Если в течение 1 минуты не выполнить никаких действий, экран станет тусклым, а во время нагрева будет мигать точка.


ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ

Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя — электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».

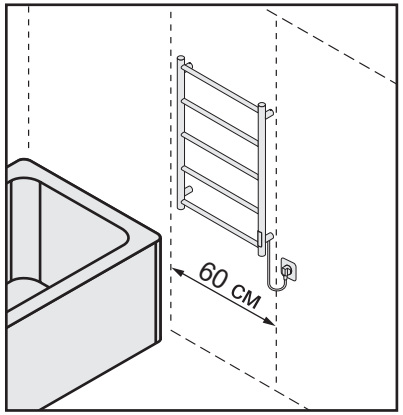

Полотенцесушитель установлен на расстоянии <60 см от края ванны или душевой кабины.

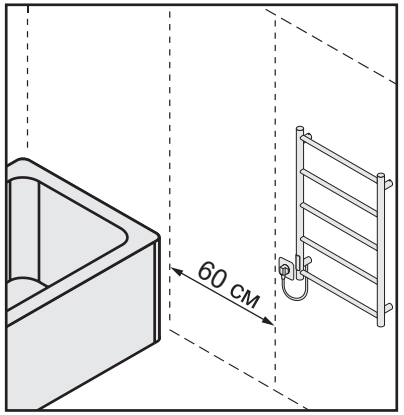

Полотенцесушитель установлен на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины.