



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Аксессуары настенные «Сунержа»
для ванных комнат
ТУ 9693-001-73365718-2011

1. Общие указания

1.1. Аксессуары настенные «Сунержа» для ванных комнат изготовлены по высочайшим стандартам качества из полированной нержавеющей стали.

1.2. Изделия могут устанавливаться в различных помещениях (в ванных комнатах, туалетах, на кухнях).

1.3. Конструктивно аксессуары изготавливаются в различных моделях:



**Держатель полотенец
«ВЕЕР-2» поворотный (L 400)**
арт. 00-3010-2400



**Держатель полотенец
«ВЕЕР-3» поворотный (L 400)**
арт. 00-3010-3400



**Держатель полотенец
«ВЕЕР-4» поворотный (L 425)**
арт. 00-3010-4425



**Держатель полотенец
«ВЕЕР-2» поворотный (L 88)**
арт. 00-3010-2088



**Держатель полотенец
«ВЕЕР-3» поворотный (L 88)**
арт. 00-3010-3088




**Держатель полотенец
«ВЕЕР-4» поворотный (L 88)**
арт. 00-3010-4088




**Держатель полотенец
«ВЕЕР-4» фиксированный (L 85)**
арт. 00-3009-4085

2. Установка


2.1. Монтаж изделий, в зависимости от моделей, производится согласно схемам представленным ниже:

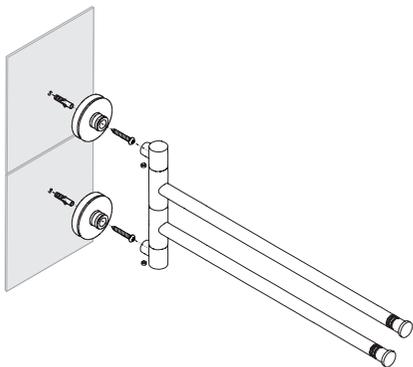


Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-2» поворотный (L 400)

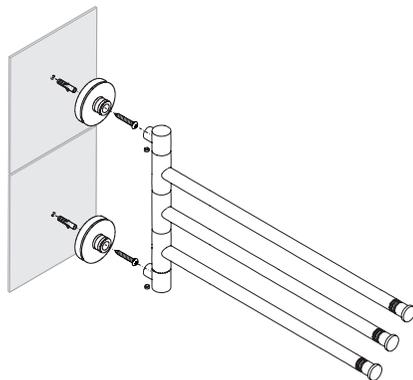


Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-3» поворотный (L 400)

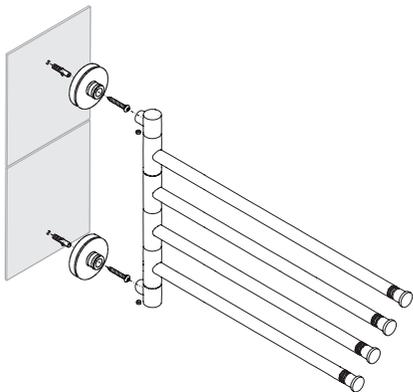


Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-4» поворотный (L 425)

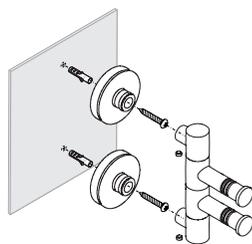


Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-2» поворотный (L 88)

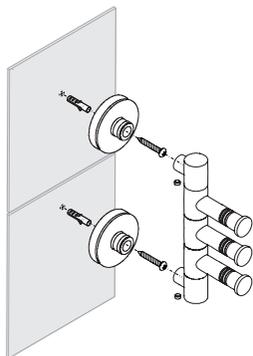

Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-3» поворотный (L 88)

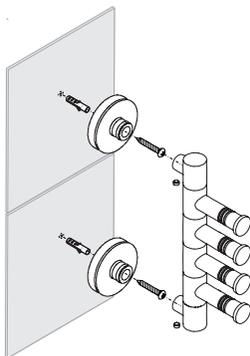

Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-4» поворотный (L 88)

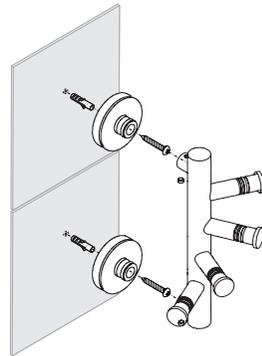

Установка держателя полотенец
«ВЕЕР-4» фиксированный (L 85)

3. Правила эксплуатации

3.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

3.2. Чтобы избежать появления известковых пятен, необходимо периодически протирать аксессуар (достаточно одного раза в неделю).

ВНИМАНИЕ! В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество аксессуаров в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации.

4.2. Аксессуар, вышедший из строя в течении гарантийного срока подлежит возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Аксессуары настенные «Сунержа» для ванных комнат соответствуют требованиям технических условий ТУ 9693-001-73365718-2011 и признаны годными к эксплуатации.

5.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: « ____ » _____ 20__ г.

.....

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО